



راهنمای نصب و راه اندازی سیستم کنترلی پس باکس

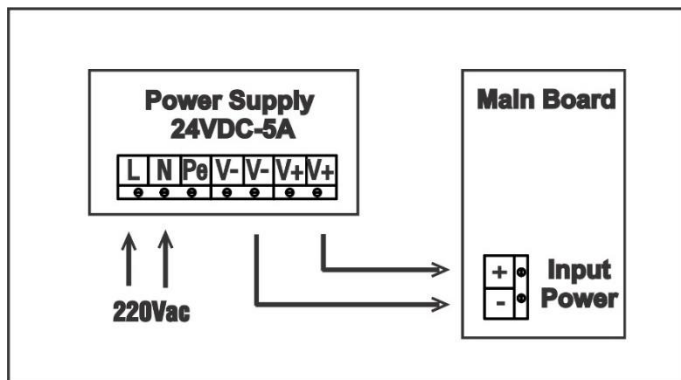




- تغذیه برد کنترلی با ۲۴ ولت DC می باشد که توسط منبع تغذیه تامین می گردد.

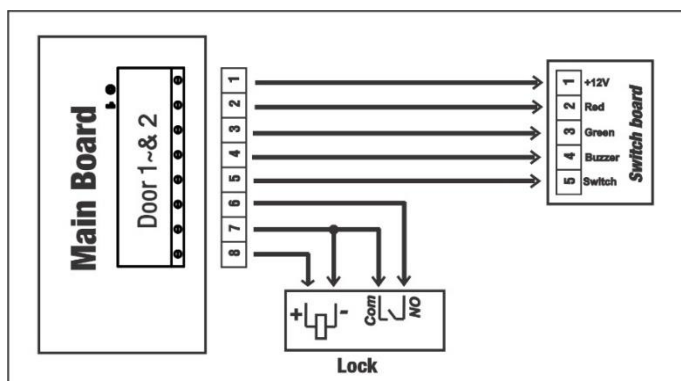


- برای شستی کنار درب ها و قفل درب مطابق شکل سیم بندی انجام گردد.

توضیح: در صورت استفاده از برد بیزر (هشدار صوتی) به ترمینال ۱ و ۴ سوکت فوق وصل گردد.

- برای هر یک از روشنایی پس باکس و الکتروموتور (فن) و لامپ UV، کنتاکت کمکی رله در نظر گرفته شده است که مطابق شکل زیر سیم بندی می گردد.

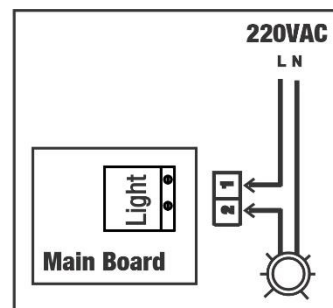
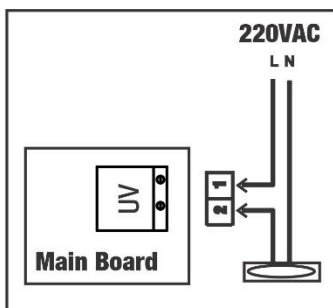
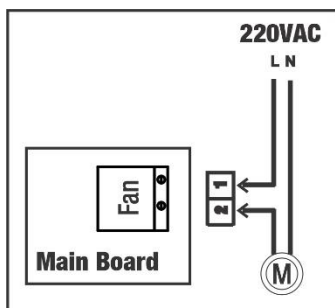


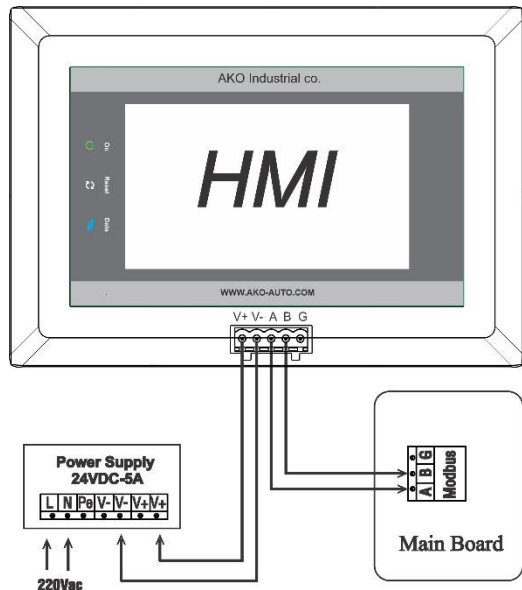

- نحوه سیم بندی تغذیه نمایشگر HMI و کابل شبکه آن مطابق شکل روبرو سیم بندی میشود.

توضیح: سربندی اشتباه تغذیه به ترمینال A و B باعث آسیب دیدن برد می گردد.

راهنمای استفاده از نمایشگر HMI:

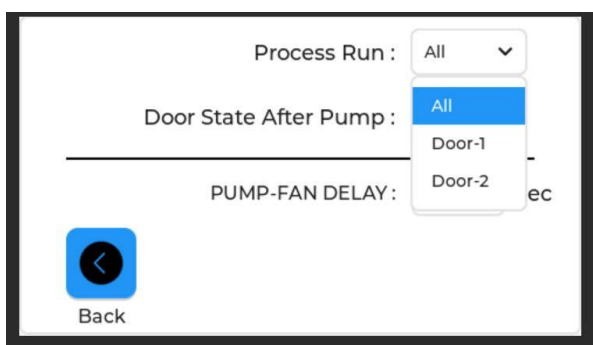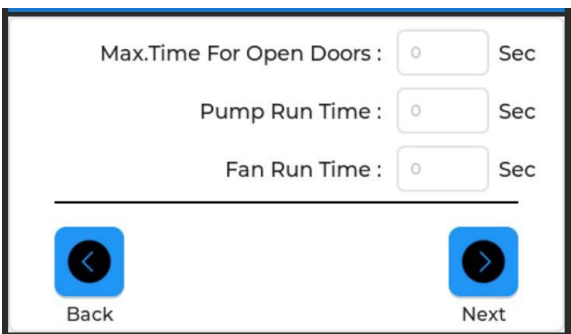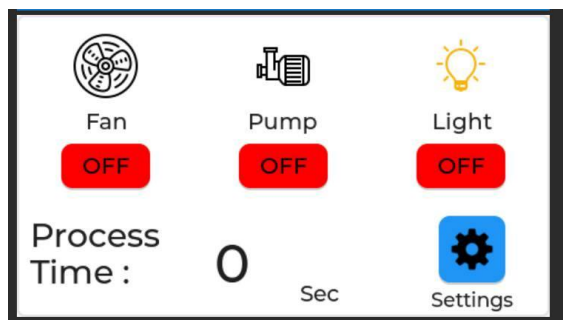

بعد از نصب و سیم بندی تجهیزات، با وصل شدن تغذیه، صفحه مقابل در نمایشگر ظاهر می گردد.

توضیح: در صورت عدم ارتباط بین برد و نمایشگر آلارم Check Connection در نمایشگر ظاهر میشود و بیزر نمایشگر بصدا درمیآید.

در صفحه اول نمایشگر وضعیت فن و لامپ UV و روشنایی از لحاظ فعال یا غیرفعال بودن را نمایش می دهد. همچنین زمان باقیمانده برای اتمام پروسه نیز نمایش داده می شود.

با استفاده از دکمه سمت راست پایین می توان با پسورد ۳۴۳۵ به صفحه تنظیمات رفت و زمانها را تنظیم کرد.

برای تنظیم ساعت کارکرد لامپ UV و همچنین نحوه اجرای پروسه با تعیین درب مورد نظر، با انتخاب دکمه Next و پسورد ۴۰۶۰ می توان تنظیم کرد.

توضیح: در صورتی که کارکرد لامپ UV به ساعت تنظیمی برسد (مثلا ۱۰۰۰ ساعت) هشدار Replace the UV Lamp بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.