


راهنمای نصب و استفاده از موتور دمپر تدریجی مدل : DA-DD3-C

• مشخصات فنی :

- ✓ گشتاور : ۲۰ نیوتن متر
- ✓ زمان چرخش (از ۰ الی ۹۰ درجه) : ۲۰ ثانیه
- ✓ تغذیه ورودی : ۲۴ ولت AC\DC – ۰.۵ آمپر
- ✓ فرمان ورودی : جریانی (0\4-20 mA) یا ولتاژی (0\2-10Vdc)
- ✓ فیدبک موقعیت خروجی : جریانی (0\4-20 mA)

• نحوه سیم بندی :

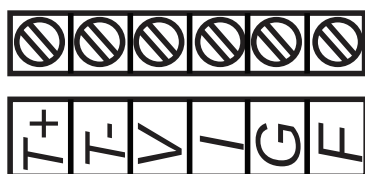


T+ و T- : تغذیه موتور دمپر

V : ورودی ولتاژی


I : ورودی جریانی

G : زمین مشترک فرمان (0V)

F : فیدبک خروجی

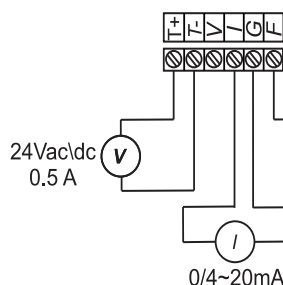

سیم بندی با فرمان ورودی جریانی

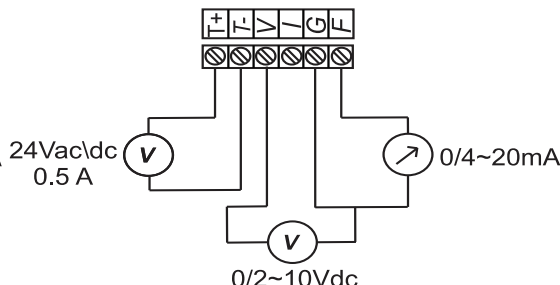

سیم بندی با فرمان ورودی ولتاژی

• تنظیم دیپ سوئیچ ها :

S1	S2	Input	Output	S3	Direction
0	0	0~10V	0~20mA	0	CCW
0	1	2~10V	4~20mA	0	CCW
1	0	0~20mA	0~20mA	1	CW
1	1	4~20mA	4~20mA	1	CW

• آلارم ها :

بار خروجی بررسی شود	خطای جریان زیاد	کد خطا
بار خروجی بررسی شود	خطای جریان زیاد	E-01
زاویه چرخش از رنج مناسب خارج شده است. در حالت دستی قرار گیرد و به حالت نرمال برگردانده شود.	خطای موقعیت خروجی	E-02

• موتور دمپر در حالت دستی و اتوماتیک قابل استفاده است:

۱. حالت دستی : با فشار دادن دکمه Auto\Man چراغ نشانگر به حالت چشمک زن

درمیا و عملکرد موتور دمپر در حالت دستی قرار میگیرد. در این حالت با فشار دادن

دکمه های CW و CCW می توان میزان باز شدن دریچه خروجی را بصورت دستی

کنترل کرد.

۲. حالت اتوماتیک : با فشار دادن دوباره دکمه Auto\Man چراغ نشانگر به حالت

روشن (ثابت) درمیا و عملکرد موتور دمپر در حالت اتوماتیک قرار میگیرد. در این

حالت با توجه به فرمان ورودی (پایه V) موتور دمپر باز یا بسته خواهد شد.